TAXiTRONiC TX40

MODE D'EMPLOI

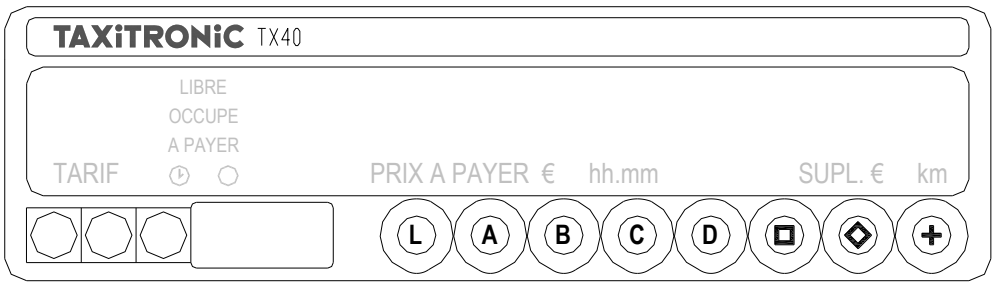

INDEX

1.- MISE EN MARCHE

2.- DEROULEMENT D'UNE COURSE

- 2.1.- DEBUT D'UNE COURSE
- 2.2.-INTRODUCTION DE SUPPLEMENTS EN OCCUPÉ
- 2.3.- PASSAGE EN DU
- 2.4.- INTRODUCTION DE SUPPLEMENTS EN «A PAYER»
- 2.5.- SEQUENCE DE SOMME
- 2.6.- IMPRESION DU TICKET
- 2.7.- RETOUR A LIBRE

3.- VISUALISATION DE DONNEES DE LA DERNIERE COURSE

4.- TOTALISATEURS

- 4.1.- TOTALISATEURS ACCUMULES NON EFFAÇABLES
- 4.2.- TOTALISATEURS PARTIELS EFFAÇABLES

5.- FONCTIONS SPECIALES

- 5.1.- EFFACEMENT DES TOTALISATEURS PARTIELS
- 5.2.- VISUALISATION DES BLOCS DE CONTROLE
  - 5.2.1.- VISUALISATION DU BLOC 1
  - 5.2.2.- VISUALISATION DU BLOC 2
  - 5.2.3.- VISUALISATION DU BLOC 3

6.- FONCTIONS AUXILIAIRES EN POSITION DE LIBRE

- 6.1.- VISUALISATION DE LA DATE ET DE L'HEURE
- 6.2.- SEQUENCE DE TEST DES DISPLAYS

1.- MISE EN MARCHE

Taximètre en OFF.

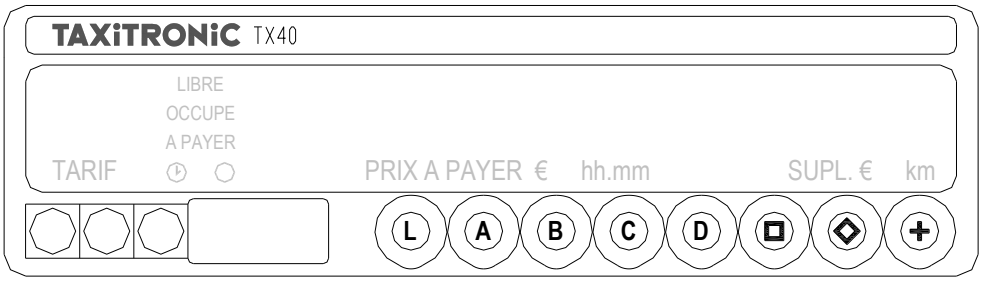

Appuyer sur la touche **L** pour mettre en marche.

Si un code d'accès a été programmé, le second point de l'écran display d'état de fonctionnement clignotera pour indiquer que le code secret est exigé.

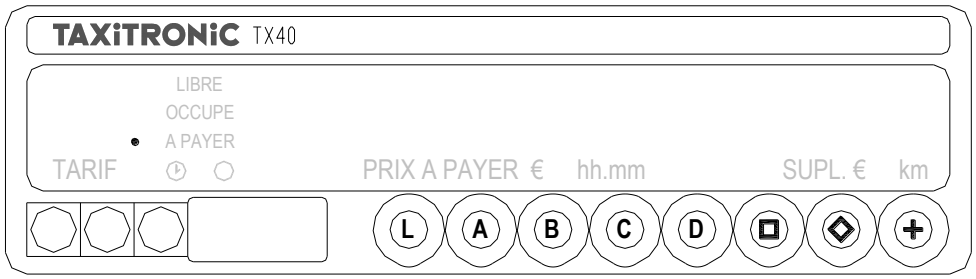

Après avoir introduit le code secret, ou dans le cas où cela n'a pas été nécessaire, le taximètre est mis en marche.

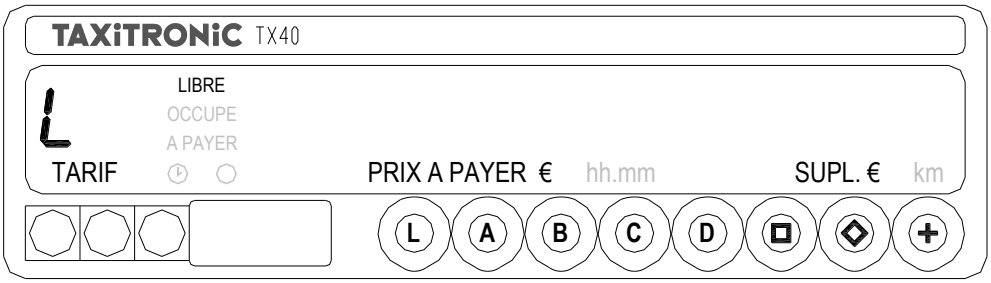

Appuyer sur la touche **L** pour le passer à OFF (éteindre le taximètre).

2.- <u>DEROULEMENT D'UNE COURSE</u>

2.1.- <u>DÉBUT D'UNE COURSE</u>.

Appuyer sur la touche **A, B, C** ou **D** correspondant au tarif à appliquer.

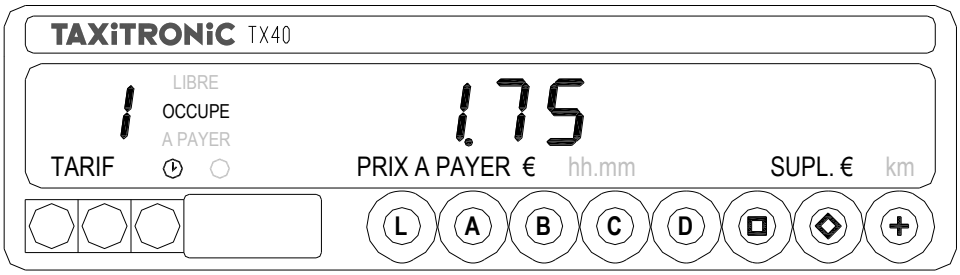

Pour les tarifs **E, F, G** et **H**, maintenir enfoncée la touche **+** et appuyer sur la touche **A, B, C** ou **D**.

2.2.- INTRODUCTION DE SUPPLÉMENTS EN OCCUPÉ.

Appuyer sur la touche ◇ Le texte occupé clignotera.

Introduire la valeur des suppléments correspondants en pressant la touche **A, B, C** ou **D**.

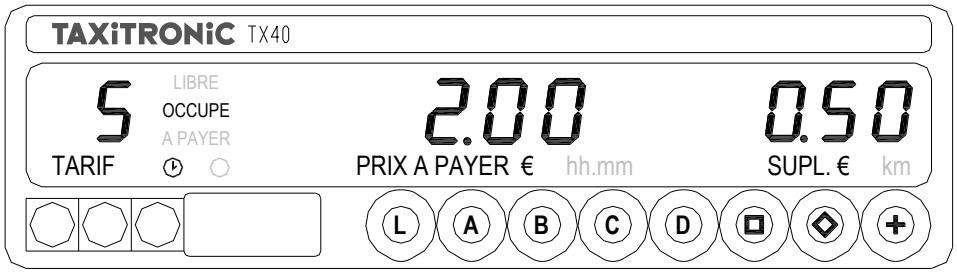

Appuyer sur la touche ◇ pour sortir de la séquence de suppléments.

2.3.- PASSAGE EN DU

Appuyer sur la touche □.

2.4.- INTRODUCTION DE SUPPLEMENTS EN A PAYER

Appuyer sur la touche ◇ Le texte A PAYER clignotera.

Introduire la valeur des suppléments correspondants en pressant la touche **A, B, C** ou **D**.

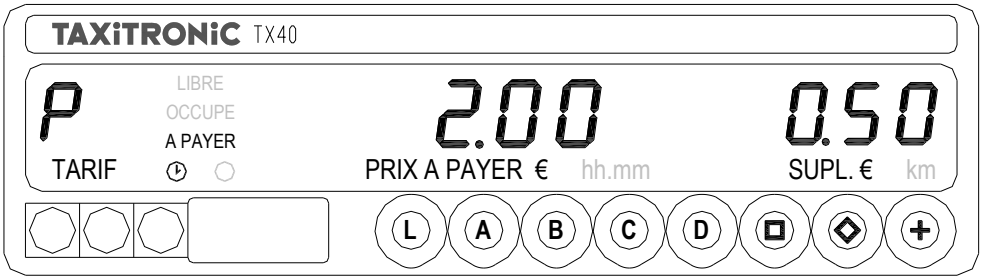

Pour sortir de la séquence de suppléments, presser la touche ◇ .

2.5.- <u>SEQUENCE DE SOMME</u>

Appuyer sur la touche **+**, le montant des suppléments s'ajoutera au montant de la course pendant 5 secondes. Les deux montants se sépareront de nouveau automatiquement.

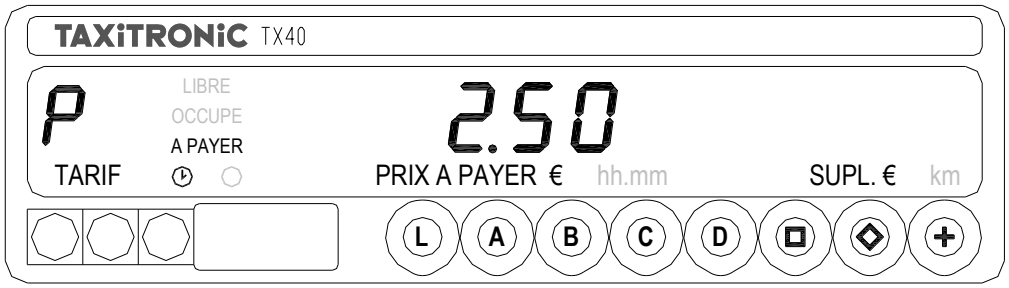

2.6.- <u>IMPRIMÉ DU TICKET</u>

En pressant la touche **L**. L'indicateur d'état clignotera pendant 10 secondes.

Appuyer sur la touche **+** pendant que l'indicateur d'état clignote. A la fin des 10 secondes l'imprimante émet le justificatif de la course.

2.7.- <u>RETOUR A LIBRE</u>

En poussant la touche **L**.

3.- <u>VISUALISATION DES DONNEES DE LA DERNIERE COURSE</u>

Maintenir enfoncer la touche **+** , et appuyer sur la touche du taximètre◇. Les points du display d'A PAYER s'allument.

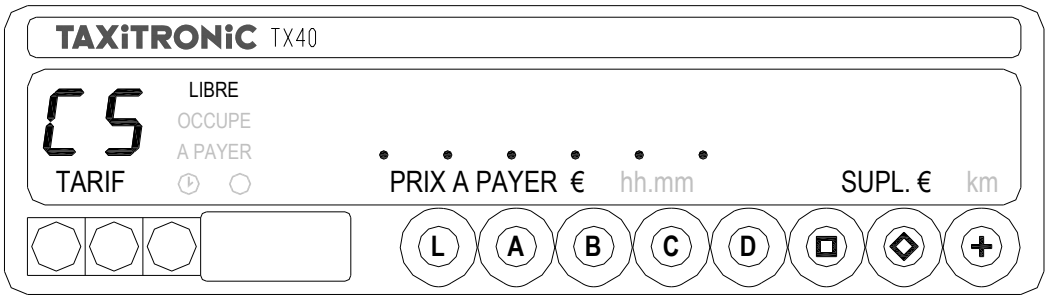

Appuyer sur la touche **+** une deuxième fois.

Le taximètre affiche l'information suivante:

- Montant de la course et suppléments

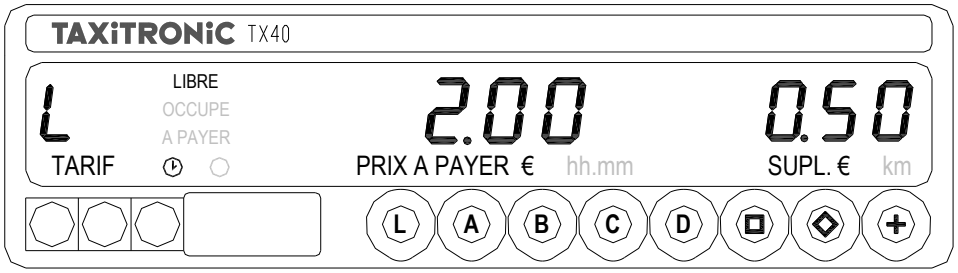

- Durée de la course: heures, minutes et secondes.

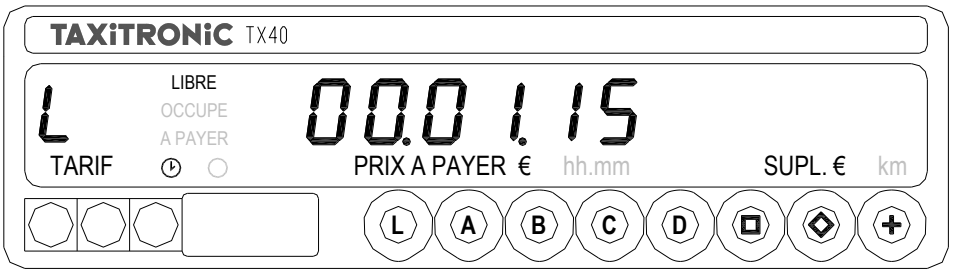

- Distance de la course en kilomètres.

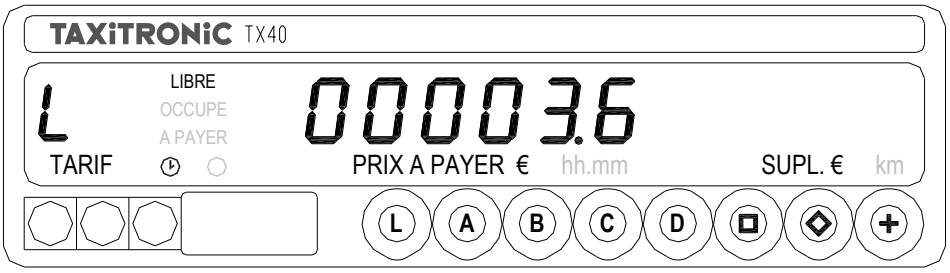

Pousser la touche **+** une troisième fois pour imprimer une copie du justificatif de la dernière course.

4.- <u>TOTALISATEURS</u>

4.1.- <u>TOTALISATEURS ACCUMULÉS NON EFFAÇABLES</u>

En position de LIBRE appuyer sur la touche ◇ . Le taximètre affiche:

- le caractère d'identification du premier totalisateur (1=Nombre de courses réalisées).

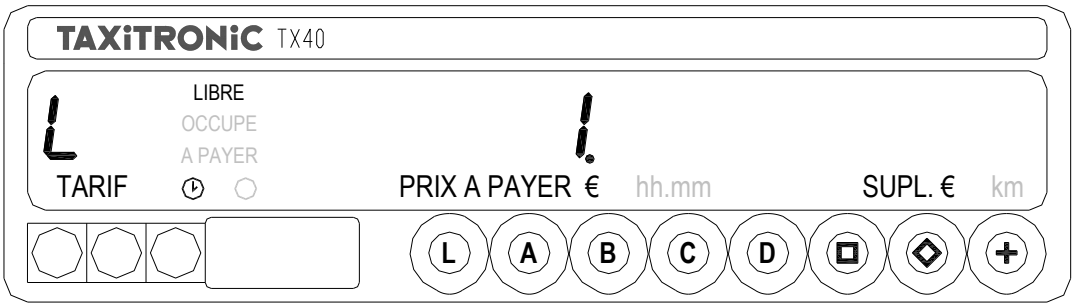

- dans le display (l'écran d'affichage) du Montant, les 4 premiers chiffres du totalisateur

- dans le display (l'écran d'affichage) du Suppléments, les 4 derniers chiffres du totalisateur

- les unités du totalisateur (km ou hh.mm), dans le cas où il y a des unités

Presser la touche **+** pour imprimer les totalisateurs.

Appuyer de nouveau sur la même touche ◇, ou attendre la fin de la temporisation pour visualiser la valeur du totalisateur.

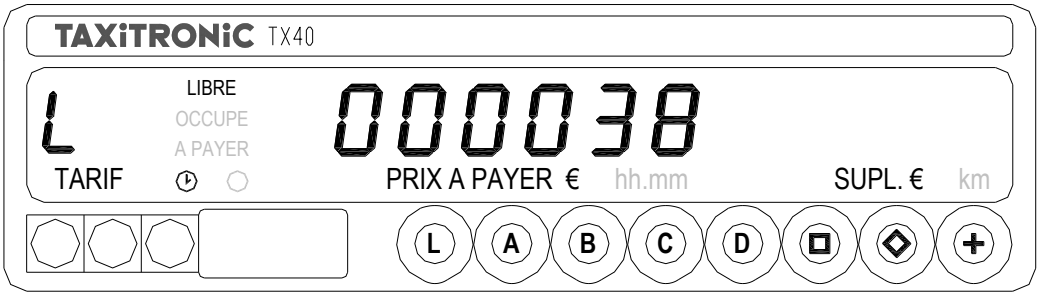

En pressant la touche **L** retour en LIBRE.

Les totalisateurs accumulés qui s'affichent en poussant successivement la touche ◇ sont les suivants:

- 1 Nombre de courses
- 2 Montant encaissé en EUR
- 3 Montant course encaissé en EUR
- 4 Total encaissé en EUR
- 5 Total km parcourus
- 6 km parcourus en OCCUPE
- 7 km en LIBRE
- 8 Temps en OCCUPE (hh.mm)
- 9 Temps en ON (hh.mm)
- A Nombre d'effacements des totalisateurs partiels.

4.2.- <u>TOTALISATEURS PARTIELS EFFAÇABLES</u>

En position libre, appuyer sur la touche ◇ . Le taximètre affiche le caractère d'identification du premier totalisateur (1= Nombre partiel de courses réalisées).

Appuyer de nouveau sur la même touche, ou attendre la fin de la temporisation pour visualiser la valeur du totalisateur.

En appuyant sur la touche **L** retour en LIBRE.

Les totalisateurs partiels qui s'affichent en pressant successivement la touche ◇ sont les suivants:

- 1. Nombre de course en EUR
- 2. Montant encaissé en EUR
- 3. Montant suppléments en EUR
- 4. Total encaissé en EUR
- 5. Total km
- 6. km en OCCUPÉ
- 7. km en LIBRE
- 8. Temps en OCCUPÉ (hh.mm)
- 9. Temps en ON (hh.mm)

5.- FONCTIONS SPECIALES

5.1.- EFFACEMENT DES TOTALISATEURS PARTIELS

En libre, maintenir enfoncer la touche **+**, et appuyer sur la touche du taximètre ◇.

Les points du display (l'écran) de A PAYER s'allument pour permettre de sélectionner la fonction spéciale souhaitée.

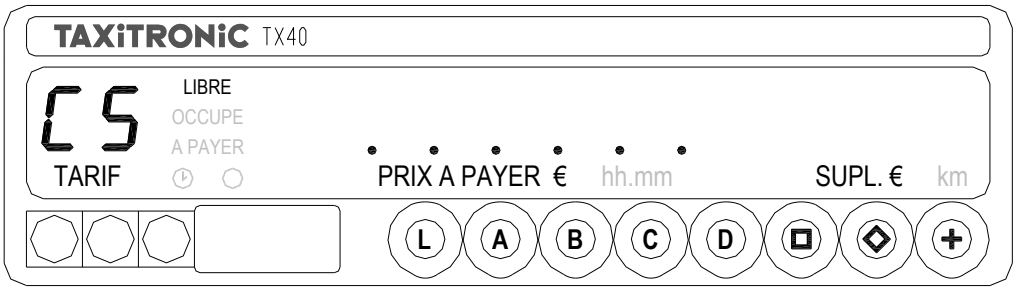

Appuyer sur la touche **A**. Le premier point à gauche de l'écran du display de A PAYER commence à clignoter, ce qui indique que l'effacement des totalisateurs partiels a été sollicité.

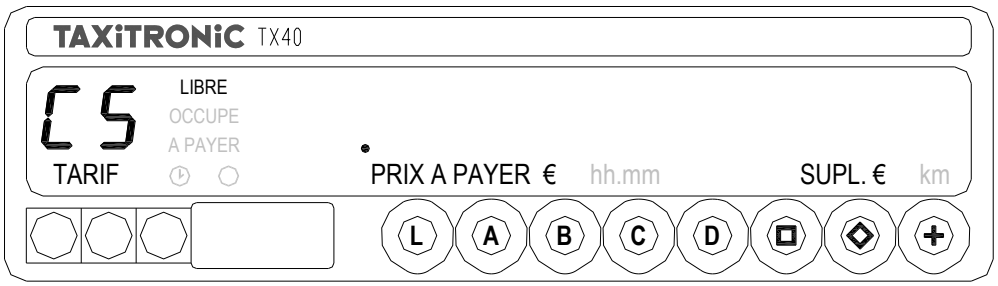

Entrer le code programmé, ou à défaut, appuyer sur la touche **A**, afin de confirmer l'effacement des totalisateurs partiels.

Une fois que les totalisateurs partiels ont été effacés, le taximètre revient automatiquement à l'état Libre.

5.2.- VISUALISATION DES BLOCS DE CONTROLE

En libre, maintenir enfoncé la touche **+**, et appuyer sur la touche ◇.

Les points du display de A PAYER s'allument afin de sélectionner la fonction spéciale souhaitée.

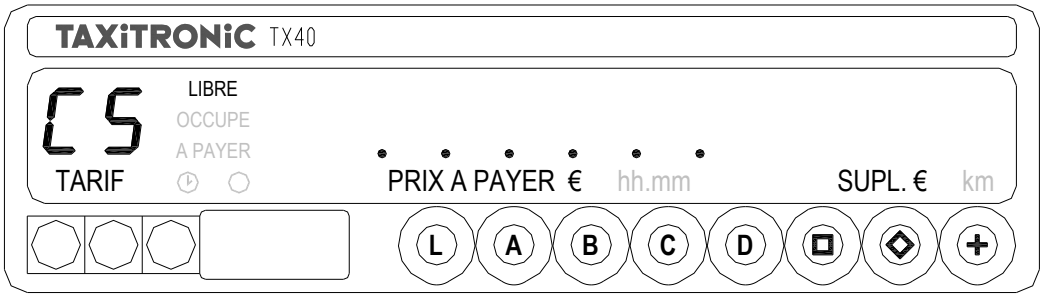

Presser la touche □ . Le dernier point du display de A PAYER commence à clignoter, ce qui indique que la visualisation des blocs de contrôle a été sélectionnée.

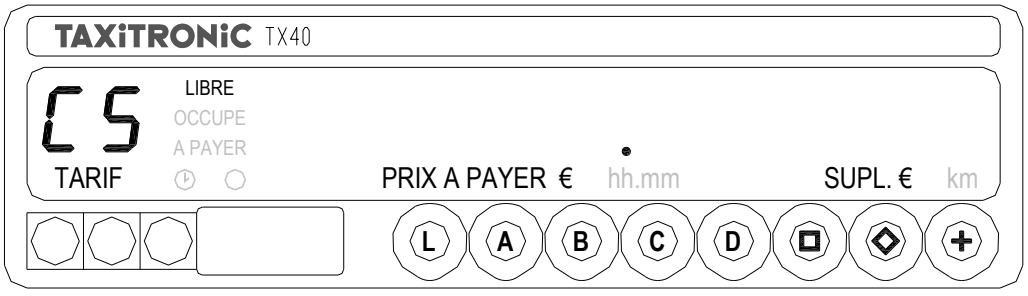

Entrer le code programmé (appuyer sur la touche) ou à défaut, presser la touche □ , afin de confirmer la demande de visualisation des blocs de contrôle.

5.2.1.- VISUALISATION DU BLOC 1

C.1 Constante K programmée.

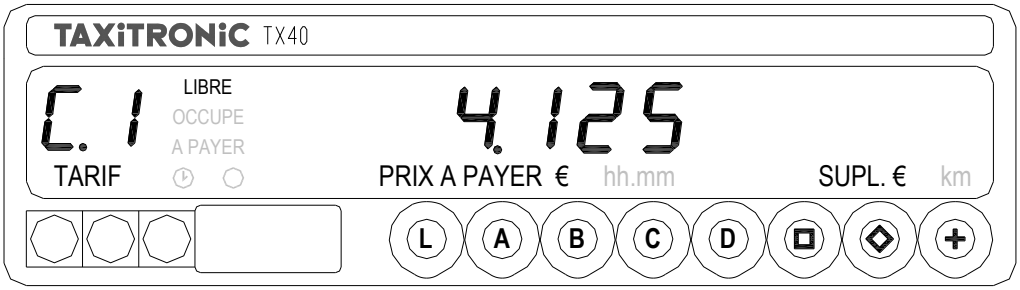

Pour visualiser l'information suivante, presser la touche ☐ ou attendre la temporisation automatique qui fait défiler les données.

La liste des données visualisée dans le bloc 1 est la suivante:

- C.1 Constante K programmée
- C.2 Nº de série du tarif programmé
- C.3 Date de programmation du tarif
- C.4 Nº du distributeur qui a programmé ce tarif
- C.5 Nº de contrôle d'identification du tarif
- C d Code contrôle tarif pre-interruption
- C f Date d'activation tarif pre-interruption
- C 8 nombre de changement constante K.
- C 9 nombre de changement de tarifs.

Presser la touche **+** pour imprimer les blocs de contrôle.

5.2.2.- <u>VISUALISATION DU BLOC 2</u>

L.1 Numéro de Licence.

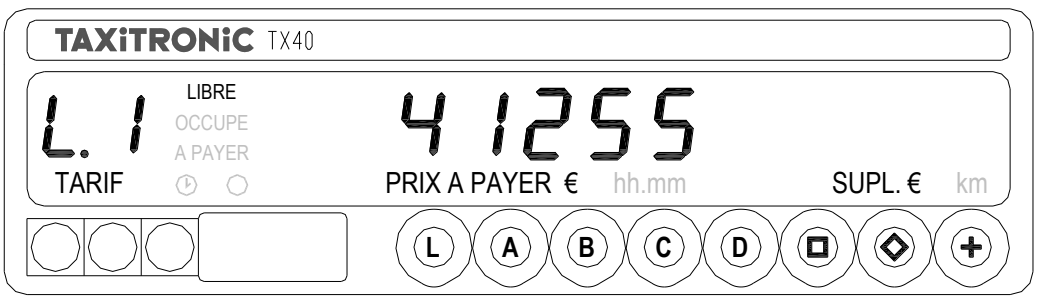

Appuyer sur la touche ☐ pour la visualisation suivante, ou attendre la temporisation automatique.

La liste des informations visualisées en Bloc 2 est la suivante:

- L.1 Nº de Licence
- L.2 Nº de série de la CPU
- L.3 Date de fabrication
- L.4 Date d'installation du taximètre
- L.5 Nº de distributeur
- L.6 Nº d'identification pour le service après-vente

5.2.3.- <u>VISUALISATION DU BLOC 3</u>

I.1 Led d'état de fonctionnement Tarif 1

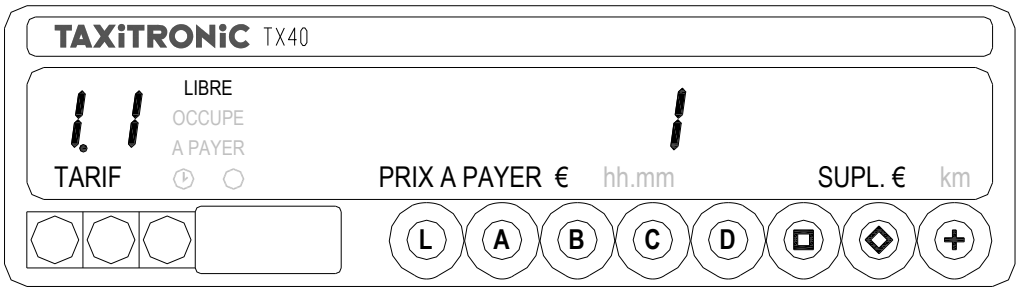

Appuyer sur la touche ☐ pour visualiser l'information suivante, ou attendre la temporisation automatique.

<u>La liste des informations visualisées dans le bloc 3 pour le Tarif 1 est la suivante</u>:

- I.1 Led d'état de fonctionnement
- b.1 Valeur de la prise en charge
- M.1 Mètres première chute
- S.1 Secondes première chute
- d.1 Tarif kilométrique
- H.1 Tarif Horaire
- P.1 Indicateur du tarif kilométrique en DU
- E.1 Valeur du supplément assigné à ce tarif

Ensuite, dans le cas où il y a d'autres tarifs, les informations du bloc 3 sont montrées pour chacun des tarifs qui restent, c'est à dire :

I.2 Led d'état de fonctionnement du tarif 2 etc...

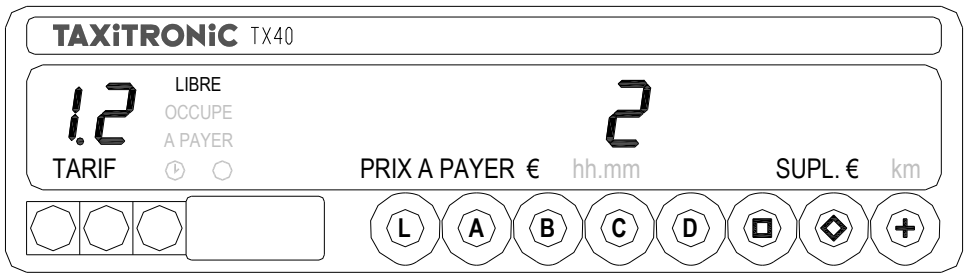

Quand tous les paramètres ont été visualisés, le taximètre passe automatiquement à LIBRE.

A tout moment cette séquence peut être interrompue en appuyant sur la touche **L.**

6.- <u>FONCTIONS AUXILIAIRES EN POSITION DE LIBRE</u>

6.1.-VISUALISATION DE LA DATE ET DE L'HEURE

En Libre , Visualisation de l'heure en pressant la touche ☐.

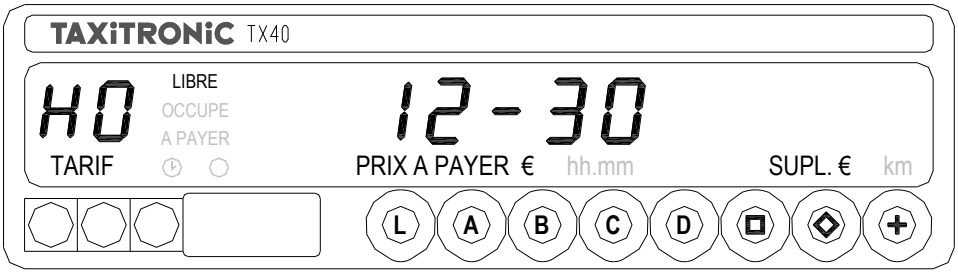

Le taximètre repasse à LIBRE en appuyant sur la touche **L** ou à la fin de la temporisation.

On visualise la date en pressant la touche ☐ .

On obtient une avance de papier de l'imprimante en pressant la touche **+**.

<u>Visualisation de la date</u>.

Le taximètre repasse à LIBRE en appuyant la touche **L** ou à la fin de la temporisation.

On visualise l'année en pressant la touche ☐.

Visualisation de l'année.

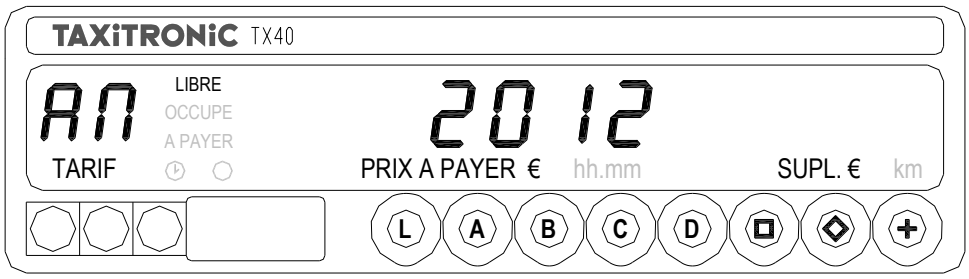

Le taximètre repasse à LIBRE en appuyant la touche **L** , ou à la fin de la temporisation.

6.2.- SEQUENCE DE TESTS DE DISPLAYS ET DU LUMINEUX

Rester appuyer sur la touche **+**, et appuyer sur la touche du taximètre ◇. Les points du display (de l'écran) de A PAYER s'allument pour permettre de sélectionner la fonction spéciale souhaitée.

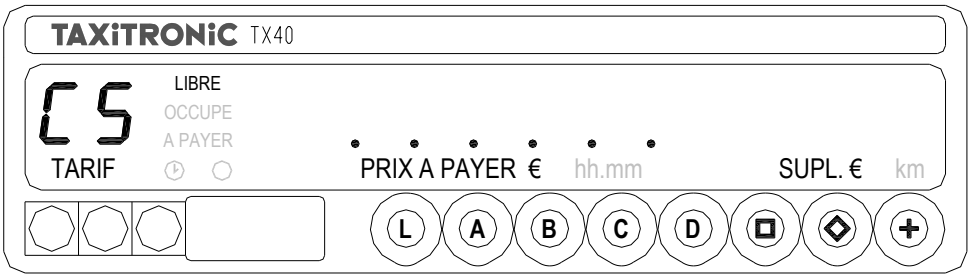

Appuyer sur la touche ◇ afin de procéder à la séquence de test (0., ... , 9.)

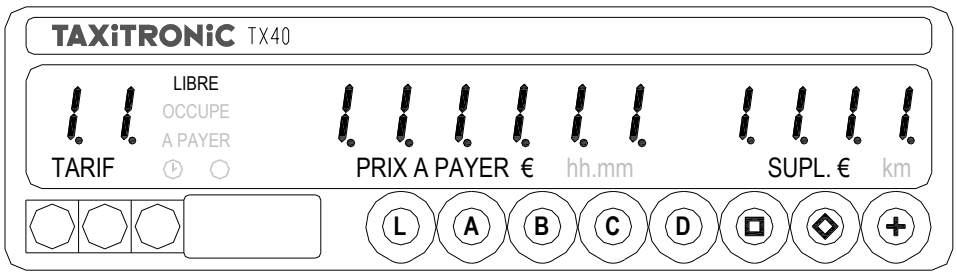

Instruction pour vérifier l'identification logicielle : Pour afficher ces paramètres légaux appuyer 2 fois sur la touche **+**, et puis ◇. La visualisation se fait après quelques secondes où en appuyant sur la touche ☐. Toutes autres valeurs que celles mentionnées ci-dessus doivent être considéré comme un bris de scellement.

Les paramètres affichés sont :

Mode display	Montant display	Extras display	Signification
C.5	**X.X.X.X.**	**X.X.X.X.**	Checksum du Tarif
C.7	**X.XX.XX**	**X.XX.XX**	date de départ d'un futur tarif (pré-chargé)
C.8	**X.X.X.X.**	**X.X.X.X.**	Checksum du tarif pré-chargé
C.b	**X.X.X.X.**		Version du programme (firmware) du Taximètre
	YY.MM.DD	**XX.XX**	Date d'enregistrement de la version du programme (firmware) du Taximètre
	YY.MM.DD	**X.X.X.X**	Date d'enregistrement de la checksum du programme (firmware) du Taximètre
	YY.MM.DD	**XX.XX**	Date d'enregistrement de la version du programme (firmware) du Taximètre
	YY.MM.DD	**X.X.X.X**	Date d'enregistrement de la checksum du programme (firmware) du Taximètre.

L'affichage de la version du firmware et de la paire de checksum est récursive, et se fait autant de fois que les versions de firmware ont été enregistrés à ce taximètre, jusqu'à une limite de 30 versions.